おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイとは 228
iCお引っこしサービスとは 229
おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する 229
トルカとは ..... トルカ 230
トルカを取得する ..... トルカ取得 230
トルカを表示する ..... トルカ一覧 231
トルカを管理する 232
トルカの情報を利用する 233
トルカの機能を設定する 234
ICカード機能を使用できないようにする ..... ICカードロック 235

おサイフケータイとは

ｉモード端末のICカード機能を使ったｉモードの便利な機能（ｉモードFeliCa）やICカードを搭載したｉモード端末を「おサイフケータイ」と呼びます。FeliCaとは、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカードの技術方式の1つです。
おサイフケータイを対応店舗の読み取り機にかざすだけで電子マネーを使って支払いができたり、飛行機のチケットやポイントカードとして利用できるなど、携帯電話がますます便利な道具になります。
また従来のFeliCaに対応した非接触ICカードと比べ、通信を利用しておサイフケータイ内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたりと、より便利に利用できます。

※ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、ICカード機能に対応したｉアプリ（ICアプリ）により設定を行う必要があります。詳細はIP（情報サービス提供者）にご確認ください。
※ ご利用にあたっての注意事項については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

- おサイフケータイの故障により、ICカード内のデータが消失、変化してしまう場合があります（修理時など、おサイフケータイをお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、IP（情報サービス提供者）のバックアップサービスをご利用いただきます。バックアップサービスの有無やご利用条件（必要な事前手続きや料金など）、iCお引っこしサービスへの対応の有無はサービスごとに異なりますので、事前にIP（情報サービス提供者）にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- おサイフケータイの盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。なお、本FOMA端末では、おまかせロック、ICカードロックを利用できます。

◆おサイフケータイの利用方法

ステップ 1

おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードする
→P212
お買い上げ時はiD 設定アプリとDCMXクレジットアプリが登録されています。また、M5［おサイフケータイ］6を押すと、ダウンロードするサイトに接続できます。

ステップ 2

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動してICカード内のデータの読み書きを行う
→P229
おサイフケータイ対応ｉアプリで電子マネーや乗車券にお金をチャージ（入金）したり、残高や利用履歴をｉモード端末で確認したりできます。

ステップ 3

FeliCaマークを読み取り機にかざす
FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したりできます。この機能は、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動せずに利用できます。

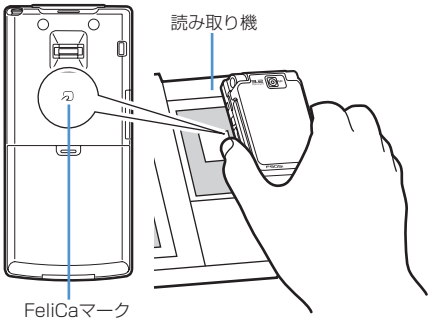

✔お知らせ

- ICカードアクセスイルミネーションが「ON」の場合は、FeliCaマークを読み取り機の読み取り可能な範囲にかざすとランプが点滅します。
- FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざしてもICカードが認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- 通話中やｉモード中でもFeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用できますが、ｉモード中におサイフケータイ対応ｉアプリを起動できません。
- 電源を切った状態でもFeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用できますが、電池パックを装着していない場合は利用できません。ICカード機能を利用するときは、電池パックを装着してください。また、電池パックを装着していても、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電しなかった場合は、利用できなくなることがあります。その場合は電池パックを充電してください。
- 電源を切った状態では、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動してICカード内のデータを読み書きしたり、トルカを取得したりできません。
- FeliCaマークを読み取り機にかざしたとき、ｉアプリが起動する場合があります。ただし、ｉアプリToで起動しないように設定されている場合は起動しません。
- FeliCaマークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。

iCお引っこしサービスとは

iCお引っこしサービス※1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイお取り替え時に、ICカード内のデータを一括※2でお取り替え先のおサイフケータイ※3に移すサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードするだけで、簡単におサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。
iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

※1 iCお引っこしサービスご利用には手数料がかかります（一部手数料がかからない場合もあります）。また、ICアプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部対象外のサービスがあります。対象外サービスはiCお引っこしサービスご利用時に消去されますので、事前に各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスのご利用や削除などを行ってください。

※3 iCお引っこしサービスは、お取り替え先のおサイフケータイがiCお引っこしサービス対応の機種である場合にご利用いただけます。

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する

- おサイフケータイ対応ｉアプリを初めて起動またはダウンロードすると、「FOMAカード情報とICカードの対応付けを行います」と表示されます。●を押すと、それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用できません。なお、別のFOMAカードに差し替えて利用する場合は、対応付けされたFOMAカードを挿入しておサイフケータイ対応ｉアプリをすべて削除しないとICカード機能を利用できません。

1 MENU ▶ **［おサイフケータイ］** ▶ **1**

以降の操作→P213「ｉアプリを起動する」操作3

✔お知らせ

- おサイフケータイ対応ｉアプリ起動中は、FeliCaマークを読み取り機にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- 次の場合は、動作中のおサイフケータイ対応ｉアプリは中断されることがあります。その場合、読み書きしていたデータが破棄されることがあります。
  - 電話がかかってきたとき
  - プッシュトークが着信したとき
  - 開閉ロックが起動したとき
  - ワンセグの視聴／録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外で通信できない場合や、FOMA端末内の登録データが使用できない場合は、おサイフケータイ対応ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- MENU［おサイフケータイ］**2**を押すと、DCMXクレジットアプリを起動できます。

トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。
トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メール、赤外線通信／iC通信、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。

- 対応機種：トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

❖トルカ利用の流れ

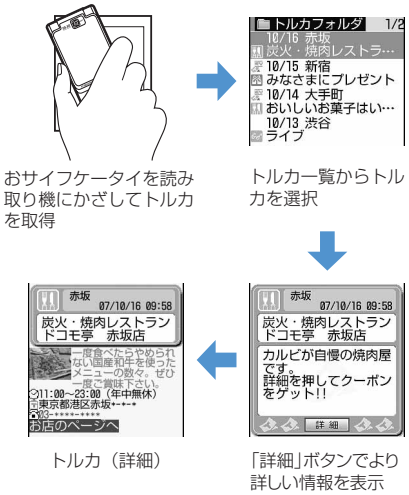

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得

トルカ一覧からトルカを選択

「詳細」ボタンでより詳しい情報を表示

トルカ（詳細）

トルカを取得する

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1024バイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P447

❖トルカの取得手段

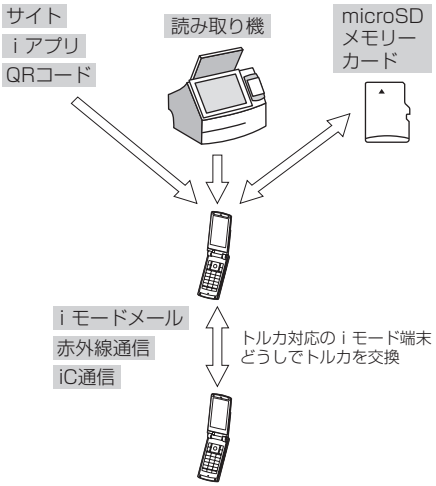

- 読み取り機からの取得方法は、「おサイフケータイの利用方法」のステップ3と同じです。→P228
- その他の取得・交換方法
  QRコード読み取り→P143
  サイトからダウンロード→P158
  ｉモードメール添付・保存→P175、182
  ｉアプリから保存→P226
  microSDメモリーカード移動／コピー→P294
  赤外線通信／iC通信→P308、309

✔お知らせ

- 読み取り機からトルカを取得したときは、トルカ取得設定、トルカ取得確認設定、自動読取機能設定、着信イルミネーションのトルカ取得、音量設定のトルカ取得音量に従って動作します。
- 取得、ダウンロードしたトルカは「トルカフォルダ」に保存されます。ただし、読み取り機から取得した場合は、トルカ振り分け設定に従って保存されます。
- トルカ取得設定の自動表示設定が「ON」のときは、読み取り機からトルカを取得すると、詳細をダウンロードするためのサイト接続確認画面が表示される場合があります。
- 保存したトルカから詳細情報をダウンロードした場合は、元のトルカに追加されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存不可を示す画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なトルカを削除してください。
- トルカ（詳細）はメール添付、赤外線送信／iC送信、microSDメモリーカードへ移動／コピーをすると、詳細は含まれない、または保存不可を示す画面が表示される場合があります。
- トルカによっては更新や移動／コピー、メールや赤外線などの送信ができない場合があります。

トルカ一覧

トルカを表示する

取得したトルカを表示したり、サイトから詳細情報をダウンロードしたりします。

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 3 ▶ フォルダを選択



(グレー)：トルカなし
(水色)：未読トルカなし
NEW：未読トルカあり
(グレー)：利用済みトルカなし
(水色)：利用済みトルカあり

2 トルカを選択

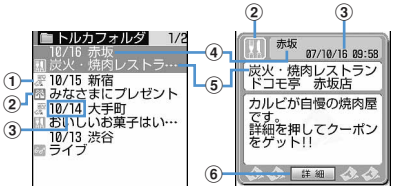

①状態マーク
NEW：未読　表示なし：既読
②カテゴリマーク
③取得日時
④インデックス
⑤タイトル
⑥「詳細」ボタン
詳細情報がある場合に表示されます。
- 「詳細」を選択すると、サイトから詳細情報をダウンロードできます。

メールに添付する：**トルカにカーソルを合わせて✉**

メールに添付できるサイズ→P175

- トルカ（詳細）を添付できる場合は、詳細を含めて貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。
- トルカ（詳細）を添付できない場合は、詳細は含まれないが貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。
- トルカ表示中にメールに添付する場合は MENU 2 を押します。

✔お知らせ

- 次の方法で取得したトルカは既読のトルカとして保存されます。
  - QRコード読み取り
  - サイトからダウンロード
  - ｉモードメール受信
  - 既読のトルカを赤外線通信／iC通信で受信
- トルカによっては有効期限が設定されている場合があります。期限が過ぎると、トルカ一覧画面の背景色が異なる色で表示されます。
- トルカ一覧画面とトルカ（詳細）に、トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります（検索やトルカ振り分け設定の条件「ジャンル」のカテゴリマークには含まれません）。
- トルカ（詳細）を更新する場合は、MENU を押し「更新」→「はい」を選択します。
- Flash画像がトルカ（詳細）に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始されます。
- トルカ（詳細）を表示中に再度Flash画像やGIFアニメーションを動作させる場合は、MENU を押し「リトライ」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは表示できません。
- ｉモード通信で詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。
- 受信側がトルカ対応機種の場合でも、機種によってはトルカ（詳細）を受信できない場合があります。

◆トルカを検索する

〈例〉ジャンルで検索する

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 3 ▶ MENU ▶ 1 ▶ 検索条件欄を選択

2 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ～ 5

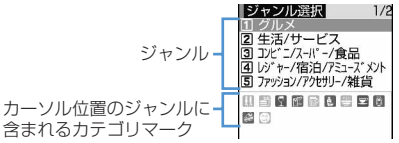

ジャンル選択画面

タイトルで検索する：2 ▶ 検索文字列欄にタイトルの一部を入力

- 全角10（半角21）文字以内で入力します。

インデックスで検索する：3 ▶ 検索文字列欄にインデックスの一部を入力

- 全角7（半角15）文字以内で入力します。

3 📖

✔お知らせ

- 表示中のフォルダ内のトルカを検索する場合は、MENU を押し「フォルダ内検索」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは検索できません。

トルカを管理する

フォルダの作成やトルカの削除など、トルカをより便利に使うためのさまざまな機能があります。

◆フォルダを作成／削除する

- フォルダは「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダ以外に最大20個作成できます。

〈例〉フォルダを作成する

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 3

2 MENU ▶ 2

フォルダ名を変更する：フォルダにカーソルを合わせて MENU ▶ 4 ▶ 操作3に進む

並び順を変更する：フォルダにカーソルを合わせて MENU ▶ 8 または 9

削除する：フォルダにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 ▶ 認証操作 ▶「はい」

3 フォルダ名を入力 ▶ 📖

- 全角8（半角16）文字以内で入力します。

✔お知らせ

- 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダは、フォルダ名や並び順の変更、削除ができません。

◆トルカを削除する

〈例〉1件削除する

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 3 ▶ フォルダを選択

2 トルカにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 1

複数削除する：MENU ▶ 3 2 ▶ トルカを選択 ▶ 📖

フォルダ内を全件削除する：MENU ▶ 3 3 ▶ 認証操作

3「はい」

✔お知らせ

- 表示中のトルカを削除する場合は、メニューを押し「削除」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカを削除する場合は、トルカにカーソルを合わせて●を押し「はい」を選択します。

◆トルカを他のフォルダに移動／コピーする

- トルカをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーすることもできます。→P294

〈例〉1件移動／コピーする

1 メニュー▶［おサイフケータイ］▶3▶フォルダを選択

2 トルカにカーソルを合わせてメニュー▶4▶1または2▶1

複数移動／コピーする：メニュー▶4▶1または2▶2▶トルカを選択▶決定

フォルダ内を全件移動／コピーする：メニュー▶4▶1または2▶3

3 移動またはコピー先のフォルダを選択▶「はい」

✔お知らせ

- 表示中のトルカを移動またはコピーする場合は、メニューを押し「移動／コピー」→「フォルダ移動」または「フォルダ間コピー」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダには移動／コピーできません。

◆トルカを並べ替える〈ソート〉

トルカの並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると「日付順」に戻ります。

1 メニュー▶［おサイフケータイ］▶3▶フォルダを選択▶メニュー▶5▶2▶1～5

✔お知らせ

- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」「インデックス順」の並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。
- 「ジャンル順」を選択すると、ジャンル選択画面のジャンル順に並べ替えます。
- 「かな順」を選択すると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます（IDは表示できません）。

◆トルカの件数や領域使用状況を確認する〈保存内容確認〉

未読、既読のトルカの保存件数と、保存領域の使用状況を確認します。

1 メニュー▶［おサイフケータイ］▶3▶メニュー▶5

✔お知らせ

- 表示中のフォルダ内の保存件数を確認する場合は、メニューを押し「表示」→「トルカ件数確認」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは、保存件数や保存領域に影響しません。

トルカの情報を利用する

電話番号やメールアドレス、URLを電話帳やブックマークに登録したり、画像を保存したりできます。

- 電話番号、メールアドレス、URLからPhone To（AV Phone To）、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。

1 メニュー▶［おサイフケータイ］▶3▶フォルダを選択▶トルカ（詳細）を選択

2 目的に応じた操作を行う

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する：

①電話番号やメールアドレスにカーソルを合わせてメニュー▶4▶1または2

②1または2

- 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。

③電話番号やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P75、76

URLをブックマークに登録する：URLにカーソルを合わせてメニュー▶4▶3▶登録先フォルダを選択

以降の操作→P153「ブックマークに登録する」操作2

画像を保存する：メニュー▶4▶4▶画像を選択

- 背景画像を保存する場合はメニュー4▶5を押します。

以降の操作→P157「画像をダウンロードする」操作2以降

位置情報を利用する：位置情報を選択

以降の操作→P160「位置情報を利用する」操作2

トルカの機能を設定する

◆トルカ取得の動作を設定する〈トルカ取得設定〉

読み取り機からトルカを取得するかどうかや、読み取り機からトルカを取得したときの動作を設定します。

1 MENU ▶ [おサイフケータイ] ▶ 5 2 ▶ 各項目を設定 ▶ 📖

トルカ取得設定：読み取り機からトルカを取得するかどうかを設定します。

重複チェック設定：保存しているトルカとの重複をチェックするかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、トルカが重複している場合は新たにトルカを取得しません。

自動振り分け設定：トルカ振り分け設定に従って振り分けるかどうかを設定します。

自動表示設定：約15秒間自動的に表示するかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、待受画面表示中の場合のみ自動表示されます。

✔お知らせ

- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカや有効期限の切れたトルカは、重複チェックの対象外となります。
- 自動表示中にキー操作をしなかった場合は、トルカは未読の状態で保存されます。

◆トルカ取得完了の確認動作を設定する〈トルカ取得確認設定〉

読み取り機からトルカを取得したときの、取得完了をお知らせするランプや音量の設定を行います。

1 MENU ▶ [おサイフケータイ] ▶ 5 1 ▶ 各項目を設定 ▶ 📖

イルミネーション設定：取得が完了したときにランプを点滅させるかどうかを設定します。

イルミネーションカラー：ランプの点灯色を設定します。

トルカ取得音量：取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。

◆自動読取機能を利用する〈自動読取機能設定〉

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動的に読み取りさせるかどうかを設定します。「ON」にすると、利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。

- 本機能を「ON」にしないと、トルカによっては利用できない場合があります。
- 「利用済みトルカ」フォルダには、トルカが最大20件保存されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 MENU ▶ [おサイフケータイ] ▶ 5 3 ▶ 1 または 2

✔お知らせ

- 本機能が「OFF」のときに読み取り機にFOMA端末をかざすと、自動読取機能利用の確認画面や自動読取機能無効を示す画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「ON」にしてください。

◆トルカを振り分ける条件を設定する〈トルカ振り分け設定〉

読み取り機から取得したトルカを、指定したフォルダに振り分ける条件を設定します。

- 最大20件登録できます。
- 本機能を実行するには、トルカ取得設定の自動振り分け設定を「ON」にする必要があります。
- 取得済みのトルカは振り分けられません。

〈例〉ジャンルで振り分ける

1 MENU ▶ [おサイフケータイ] ▶ 5 4



登録済みの振り分け条件（優先順位の高い順）

: ジャンル　: タイトル
: インデックス　表示なし：条件なし

2 📖 ▶ 振り分け条件欄を選択

3 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ～ 5

ジャンル選択画面→P232

タイトルで振り分ける：2 ▶ 振り分け条件文字列欄にタイトルの一部を入力

- 全角10（半角21）文字以内で入力します。

インデックスで振り分ける：3 ▶ 振り分け条件文字列欄にインデックスの一部を入力

- 全角7（半角15）文字以内で入力します。

条件なしで振り分ける：4

4 振り分け先フォルダ欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 📖

5 **優先順位を選択**

選択した行の上に振り分け条件が追加されます。
- 1件目の振り分け条件を登録する場合は「最後に追加する」を選択します（登録済みの条件を変更したときは「最後に移動する」と表示されます）。

✔お知らせ
- 「利用済みトルカ」フォルダは振り分け先フォルダに指定できません。

❖振り分け条件を確認・変更・削除する

〈例〉振り分け条件を確認する

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 5 4

2 **振り分け条件を選択**

振り分け条件詳細画面が表示されます。

変更する：**振り分け条件にカーソルを合わせて MENU ▶ 2 ▶ 振り分け条件欄を選択**
- 振り分け条件詳細画面から操作する場合は、MENU 1 を押し振り分け条件欄を選択します。以降の操作→P234「トルカを振り分ける条件を設定する」操作3以降

優先順位を変更する：**振り分け条件にカーソルを合わせて MENU ▶ 5**
以降の操作→P235「トルカを振り分ける条件を設定する」操作5

削除する：**振り分け条件にカーソルを合わせて MENU ▶ 3 または 4 ▶「はい」**
- 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。
- 振り分け条件詳細画面から操作する場合は、MENU 2 を押します。

ICカードロック

ICカード機能を使用できないようにする

MENU［おサイフケータイ］41
MENU［設定／NWサービス］4141

ICカードロックを起動すると、次の機能が利用できなくなります。
- ICカードの利用
- 読み取り機からのトルカ取得
- おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや利用
- iC通信
- ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動してから、オールロックを起動してください。

1 **（1秒以上）▶「はい」**

ICカードロックを起動すると、待受画面に または（個別ICカードロックのとき）が表示されます。

解除する：**（1秒以上）▶認証操作**

❖FOMA端末を閉じているとき

FOMA端末を閉じた状態で、ICカードロックを起動／解除できます。
- FOMA端末を閉じたままICカードロックを解除するときは、指紋認証を利用します。

1 **背面ディスプレイの照明が点灯中に ▶ サイドキー［▲▼］で「ICカードロック設定」にカーソルを合わせて**

ICカードロックが起動すると、ランプが青色で約3秒間点灯します。

解除する：**背面ディスプレイの照明が点灯中に ▶ サイドキー［▲▼］で「ICカードロック解除」にカーソルを合わせて ▶ 認証操作**
ICカードロックを解除すると、ランプが青色で約3秒間点滅します。
- 認証操作待ちのときはランプが赤色で点灯します。点灯中に約15秒間何も操作しないか、サイドキー［▲▼］、、のいずれかを押すと、ICカードロック解除が無効となり、ランプが消灯します。
- 認証操作が失敗すると、ランプが赤色で約1.5秒間点滅します。

✔お知らせ

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れたりしても、ロックは解除されません。
- FOMA端末を閉じた状態でサイドキー［▲▼］を1秒以上押すことによってICカードロック起動／解除できるように設定できます。→P349
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応 i アプリによっては削除できない場合があります。

◆指定したICカード機能のみロックする〈ICカードロック時動作設定〉

MENU［設定／NWサービス］4145

ICカードロックを起動したとき、あらかじめ指定したおサイフケータイ対応 i アプリのICカード機能だけをロックするように設定できます（個別ICカードロック）。

- ICカードロックが「ON」の場合は、本機能は設定できません。

1 MENU ▶ **［おサイフケータイ］** ▶ 4 2

2 2 ▶ **おサイフケータイ対応 i アプリを選択** ▶ 📖

すべてのICカード機能をロックする：1

✔お知らせ

- 選択したおサイフケータイ対応 i アプリは、ICカード一覧でICが表示されます。→P213
- ICカード内にサービスを登録済みで、サービス利用可能なおサイフケータイ対応 i アプリが選択対象となります。

◆ICカードロックを自動起動する〈ICカードオートロック設定〉

MENU［設定／NWサービス］4142

指定した時間が経過すると、ICカードロックが自動的に起動するように設定します。

1 MENU ▶ **［おサイフケータイ］** ▶ 4 3 ▶ **各項目を設定** ▶ 📖

オートロック：ICカードロックを自動起動するかどうかを設定します。

ロックまでの時間：自動起動するまでの時間を設定します。

✔お知らせ

- 本機能が「ON」のときに電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れたりした場合は、指定した時間を待たずにICカードロックが起動します。
- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にロックするまでの時間が経過した場合は、おサイフケータイ対応 i アプリの終了後にICカードロックが起動します。
- 本機能が「ON」のときにICカードロックを解除すると、設定した時間が経過した後、再び自動的にICカードロックが起動します。

◆指定した時刻に自動的にICカードロックを解除する〈ICカードロック解除予約〉

MENU［設定／NWサービス］4143

ICカードロック中、指定した時間帯のみICカードが使えるように設定します。

- 最大7件登録できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。

1 MENU ▶ **［おサイフケータイ］** ▶ 4 4 ▶ **認証操作** ▶ 1 ～ 7

設定／解除する：**タイトルにカーソルを合わせて** MENU

- 設定中のICカードロック解除予約は、タイトルの左に🕓が表示されます。

2 **各項目を設定** ▶ 📖

時刻：ICカードロックを解除する開始時刻と終了時刻を入力します。
- 終了時刻は24時を超えて翌日に設定できます。

繰り返し：繰り返しの動作を設定します。
- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して📖を押します。

タイトル：タイトルを入力します。
- 全角9（半角18）文字以内で入力します。

✔お知らせ

- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にICカードロック解除の終了時刻になった場合は、おサイフケータイ対応 i アプリの終了後にICカードロックが起動します。
- ICカードロック解除の時間帯はICカードロックを起動できますが、ICカードオートロック設定の自動起動はできません。

◆電源を切ったときICカード機能をロックする〈電源OFF時ICロック設定〉

MENU［設定／NWサービス］4144

電源を切ったとき、すべてのICカード機能をロックするように設定できます。

1 MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 4 5 ▶ 認証操作

2 2

電源を切る前のICカードロックの状態を継続する：1